


UR- Sicherungen: Einfluss der Umgebungstemperatur auf den Bemessungsstrom

Berechnung des maximalen Laststroms

I_N : Bemessungsstrom

I_{Bmax} : maximaler Betriebsstrom

K_{TH} : ermittelt aus Diagramm

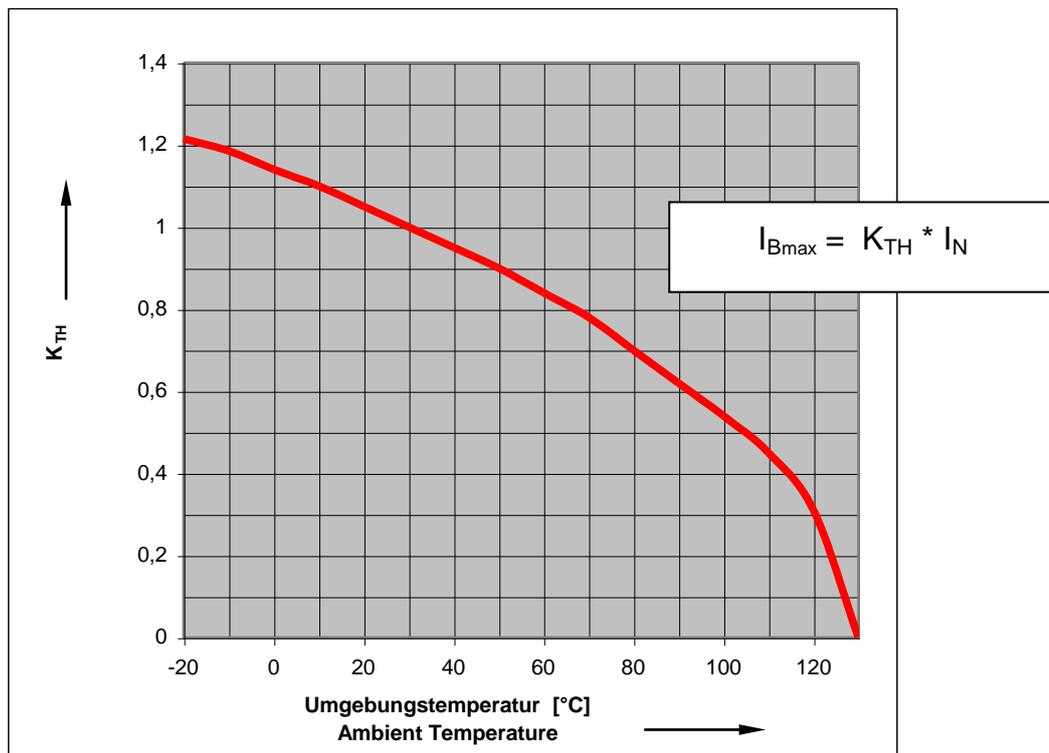

UR-Fuse-links: Influence of ambient air temperature to the rated current

Calculation of the max load current

I_N : Rated current

I_{Bmax} : max. load current

K_{TH} : according diagram