
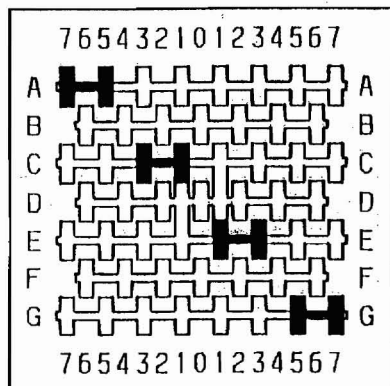


ZENTRALE INSPEISUNG 2000 A,
 CENTRE FEED UNIT 2000 A,
 ALIMENTATION GENERALE 2000 A,

3-polig / 4-polig
 3-pole / 4-pole
 3-polaires / 4-polaires

Montage / Assembling 3-pol.

Montage / Assembling 4-pol.

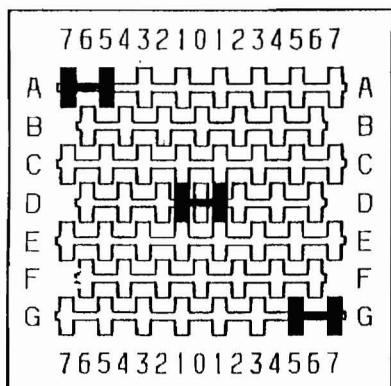

Sammelschienen einsetzen bei:
 Insert busbars into positions:
 Insérer les barres jusqu'aux positions:


A6 / D0 / G6

Sammelschienen einsetzen bei:
 Insert busbars into positions:
 Insérer les barres jusqu'aux positions:

A6 / C2 / E2 / G6

Platten fest zusammenfügen und mit je 3 Winkeln am Gerüst bzw. Schaltschrank befestigen.

Hold all parts tightly together and affix each busbar support with 3 angle plates on the frame resp. in the cabinet.

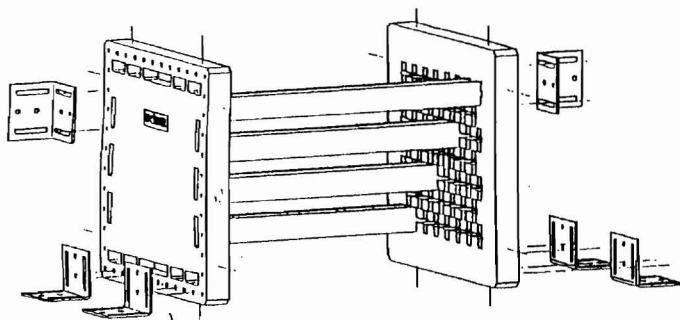

Md = 5N/n

Abouter fermement les supports de barres ensemble et les fixer aux cadres avec les 3 cornières.